



Appareils sanitaires spéciaux & accessoires blocs opératoires

Auges chirurgicales

9



Robinetteries hospitalières

31



Filtration de l'eau

35



Alimentation en eau

37




Évacuation de l'eau

41



Solutions pour la
distribution de savon / SHA

43

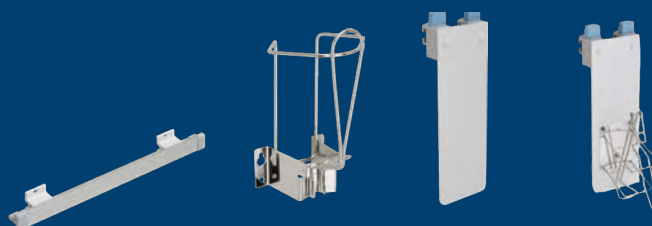

Boîtier d'assistance au
lavage des mains

47





TAOS 1 POSTE

Auge chirurgicale monoposte



Conception élaborée avec des professionnels de santé et d'hygiène



Disponible aussi pour 2 et 3 utilisateurs






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude

Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP Ø 40 mm

Poids : 25 kg

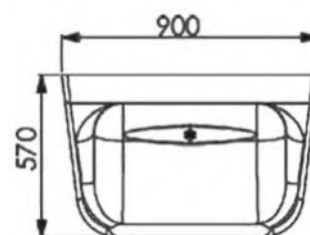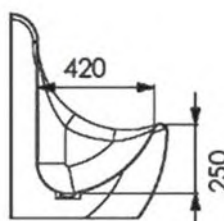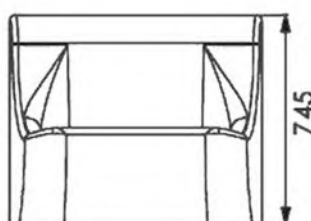

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



TAOS1P0

Très grande largeur et profondeur de cuve, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



TAOS1P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



TAOS1P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



TAOS1P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



TAOS1P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



TAOS1P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



TAOS1P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



TAOS 2 POSTES

Auge chirurgicale 2 postes



Conception élaborée avec des professionnels de santé et d'hygiène



Disponible aussi pour 1 et 3 utilisateur(s)






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 40 mm

Poids : 35 kg

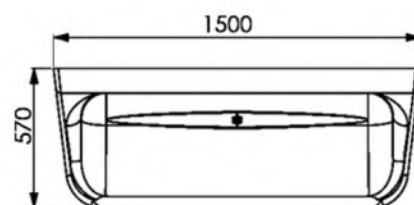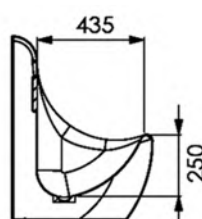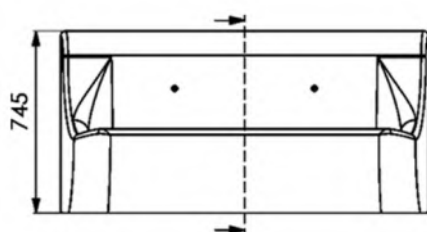

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



TAOS2P0

Très grande largeur et profondeur de cuve, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



TAOS2P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



TAOS2P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



TAOS2P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



TAOS2P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



TAOS2P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



TAOS2P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



TAOS 3 POSTES

Auge chirurgicale 3 postes



Conception élaborée avec des professionnels de santé et d'hygiène



Disponible aussi pour 1 et 2 utilisateur(s)






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 40 mm

Poids : 45 kg

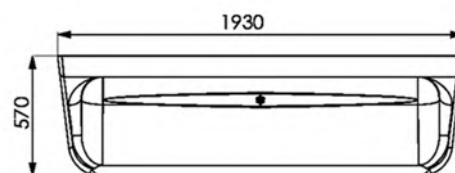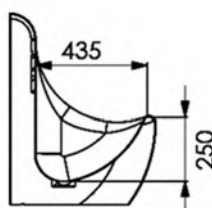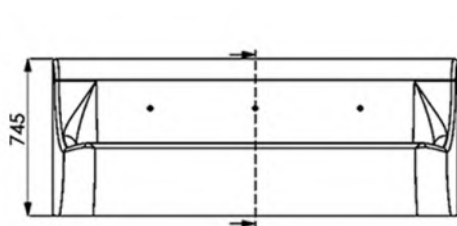

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



TAOS3P0

Très grande largeur et profondeur de cuve, joues latérales, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



TAOS3P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



TAOS3P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



TAOS3P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



TAOS3P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



TAOS3P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



TAOS3P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



HELIOS 1 POSTE

Auge chirurgicale monoposte avec bandeau bas



Bandeau bas permettant de protéger les composants présents sous l'auge



Disponible aussi pour 2 et 3 utilisateur(s)





Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP $\varnothing$ 40 mm

Poids : 30 kg

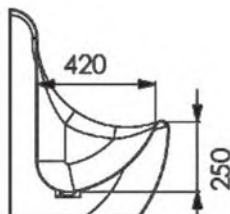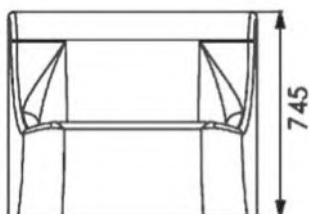

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



HELIOS1P0

Très grande largeur et profondeur de cuve, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude, bandeau bas «coffre» en Gel coat pour plus d'hygiène.



HELIOS1P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



HELIOS1P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



HELIOS1P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



HELIOS1P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



HELIOS1P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



HELIOS1P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



HELIOS 2 POSTES

Auge chirurgicale 2 postes avec bandeau bas



Bandeau bas permettant de protéger les composants présents sous l'auge



Disponible aussi pour 1 et 3 utilisateur(s)






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 40 mm

Poids : 40 kg

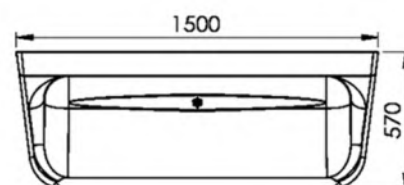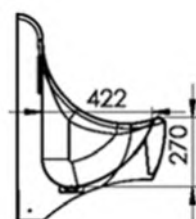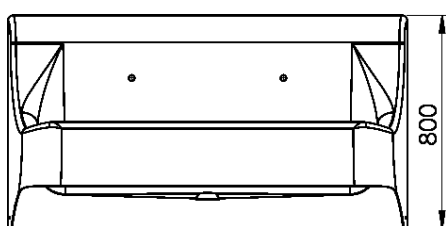

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



HELIOS2P0

Très grande largeur et profondeur de cuve, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude, bandeau bas «coffre» en Gel coat pour plus d'hygiène.



HELIOS2P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



HELIOS2P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



HELIOS2P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



HELIOS2P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



HELIOS2P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



HELIOS2P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



HELIOS 3 POSTES

Auge chirurgicale 3 postes avec bandeau bas



Bandeau bas permettant de protéger les composants présents sous l'auge



Disponible aussi pour 1 et 2 utilisateur(s)






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 40 mm

Poids : 50 kg

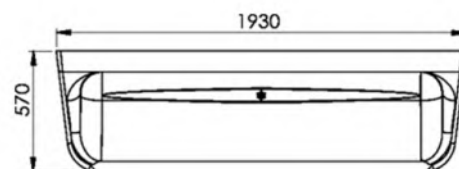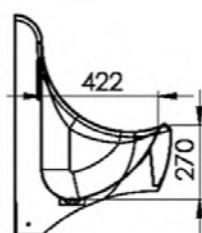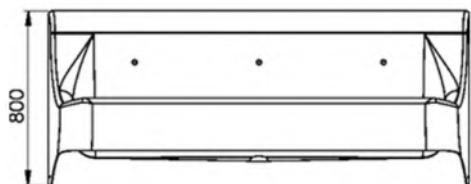

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



HELIOS3P0

Très grande largeur et profondeur de cuve, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude, bandeau bas «coffre» en Gel coat pour plus d'hygiène.



HELIOS3P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



HELIOS3P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



HELIOS3P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



HELIOS3P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



HELIOS3P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



HELIOS3P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.





(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



- ### Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier Inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 40 mm

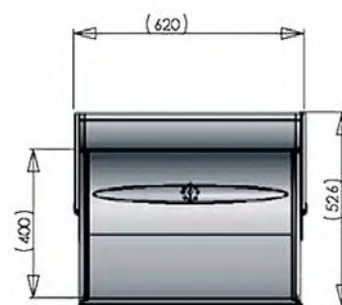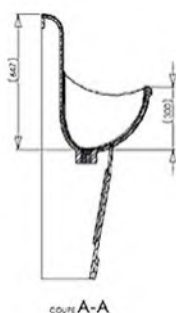

Matière Corian® haute qualité inaltérable. Très grande largeur et profondeur de cuve, joues latérales, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge.
Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge
automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques
de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de
l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge.
Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge
automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques
de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de
l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique.
Aucun contact avec les mains.



Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



OPTION JUPE RÉF. JUPETANGO



TANGO

Auge chirurgicale monoposte Premium



Jupe disponible permettant de protéger les composants présents sous l'auge



Résine résistante aux tâches et aux chocs






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier Inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP $\varnothing$ 40 mm

Poids : 50 kg

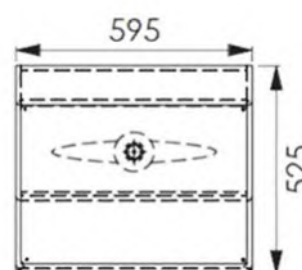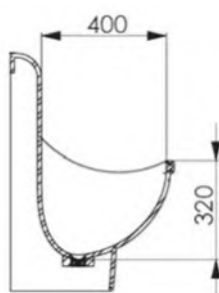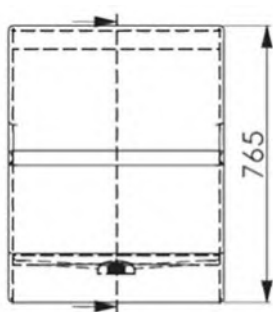

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



TANG00

Matière Corian® haute qualité inaltérable. Très grande largeur et profondeur de cuve, joues latérales, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



TANG03

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



TANG04

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



TANG05

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



TANG08*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



TANG09

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



TANG010

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



OPTION JUPE RÉF. JUPESAMBA2



SAMBA 2 POSTES

Auge chirurgicale 2 postes Premium



Jupe disponible permettant de protéger les composants présents sous l'auge



Résine résistante aux tâches et aux chocs






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 40 mm

Poids : 75 kg

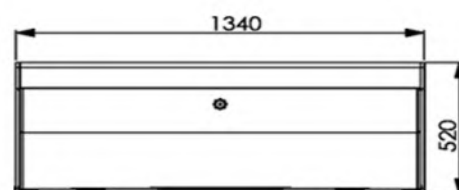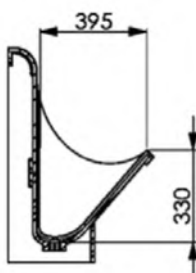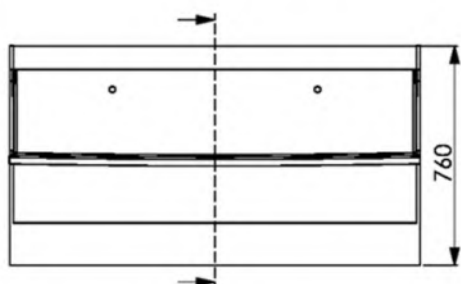

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



SAMBA2P0

Matière Corian® haute qualité inaltérable. Très grande largeur et profondeur de cuve, joues latérales, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



SAMBA2P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



SAMBA2P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



SAMBA2P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



SAMBA2P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



SAMBA2P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



SAMBA2P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.



OPTION JUPE RÉF. JUPESAMBA3



SAMBA 3 POSTES

Auge chirurgicale 3 postes Premium



Jupe disponible permettant de protéger les composants présents sous l'auge



Résine résistante aux tâches et aux chocs






Adapté au lavage chirurgical des mains jusqu'au coude



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP $\varnothing$ 40 mm

Poids : 90 kg

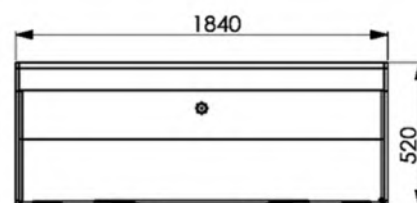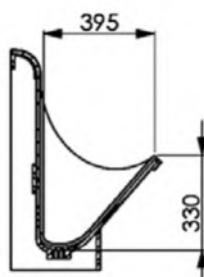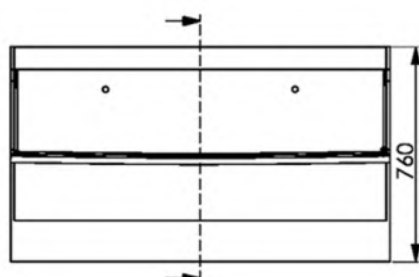

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



SAMBA3P0

Matière Corian® haute qualité inaltérable. Très grande largeur et profondeur de cuve, joues latérales, permet un lavage des mains chirurgical sans éclaboussure jusqu'au coude.



SAMBA3P3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



SAMBA3P4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



SAMBA3P5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



SAMBA3P8*

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



SAMBA3P9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.




SAMBA3P10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



(*) : ce modèle peut être équipé, en option, d'un interrupteur permettant la mise hors service pour le nettoyage et la désinfection.

Jupes complètes pour auges

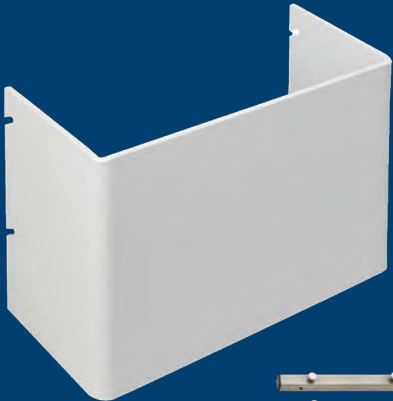

JUPE POUR AUGES CHIRURGICALES CORIAN® :

- Dissimule les composants sous l'auge
- Maximise l'hygiène
- Mise en place et démontage rapide sans outil
- Adaptable sur les auges déjà installées
- Fabrication sur mesure possible




PROTÈGE & DISSIMULE
Composants d'alimentation en eau et d'évacuation (tuyauteries, filtrations, vannes d'arrêt, etc.).



DÉPOSE SANS OUTIL
Maintenance facilitée.

Jupes complètes pour auges en résine de synthèse Corian®

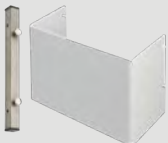	Référence	Désignation
	JUPETANGO	Ensemble jupe PVC et kit de fixation en partie basse pour lavabo Corian® TANGO
	JUPESAMBA2	Ensemble jupe PVC et kit de fixation en partie basse pour lavabo Corian® SAMBA2P
	JUPESAMBA3	Ensemble jupe PVC et kit de fixation en partie basse pour lavabo Corian® SAMBA3P

Jupes seules pour auges en résine de synthèse Corian®

	Référence	Désignation
	311JUP-TANGO	Jupe seule en partie basse pour lavabo Corian® TANGO
	311JUP-SAMBA	Jupe seule en partie basse pour lavabo Corian® SAMBA2P
	311JUP-SAMBA3	Jupe seule en partie basse pour lavabo Corian® SAMBA3P



Cols de cygne acier inoxydable 316 L




ACIER INOXYDABLE 316 L AUTOCLAVABLE
Tube lisse sans soudure.
Haute résistance à la corrosion et aux températures élevées.

BRISE-JET HYGIÉNIQUE OU FILTRATION TERMINALE
La qualité de l'écoulement est optimisée au niveau de la sortie du bec.
Un raccord pour filtre terminal peut être installé à la place du brise-jet.

RACCORD RAPIDE AUTO-OBTURANT
Démontage express sans outil.
Aucun écoulement d'eau si le bec n'est pas en place sur le raccord.

TUBE LISSÉ

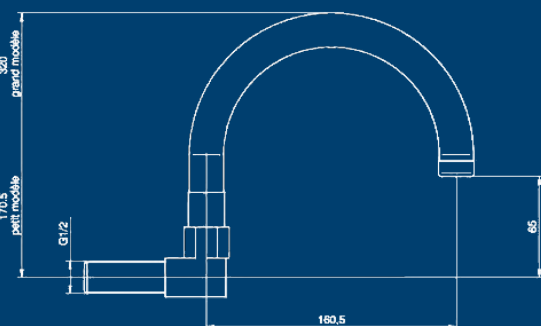

Cols de cygne acier inoxydable 316 L

Référence	Désignation
 52BI001	Robinetterie col de cygne Inox 316L petit modèle déclipable et autoclavable complète pour auge chirurgicale et lave-mains • Saillie : 193 mm • 1/2" • 22/100 M
 52BI002	Robinetterie col de cygne Inox 316L grand modèle déclipable et autoclavable complète pour auge chirurgicale et lave-mains • Saillie : 193 mm • 1/2" • 22/100 M

STÉRILISATION PAR AUTOCLAVE

Nous recommandons l'utilisation d'un second jeu de bec pour assurer une continuité de service pendant les phases de stérilisation à l'autoclave.




Becs pour cols de cygne acier inoxydable 316 L

Référence	Désignation
 313COL_DE_CYGNE	Bec col de cygne Inox 316L seul petit modèle • 22/100 M
 314COL_DE_CYGNE	Bec col de cygne Inox 316L seul grand modèle • 22/100 M

Col de cygne laiton

Référence	Désignation
 COLCYGNELAITONG	Robinetterie col de cygne laiton démontable et désinfectable complète pour auge chirurgicale et lave-mains • Saillie : 193 mm • 1/2" • 22/100 M

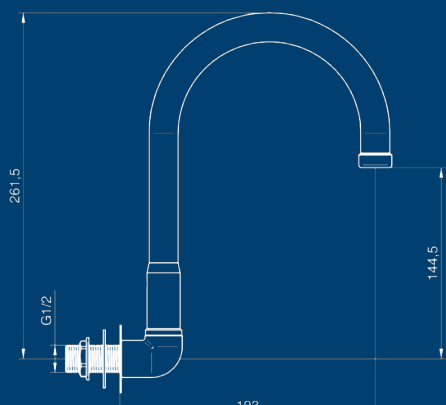	SURFACE ET INTÉRIEUR LISSE Absence de surface plane pour supprimer la stagnation de l'eau. Tube sans soudure pour limiter les aspérités et le développement du biofilm. BRISÉ-JET HYGIÉNIQUE OU FILTRATION TERMINALE La qualité de l'écoulement est optimisée au niveau de la sortie du bec. Un raccord pour filtre terminal peut être installé à la place du brisé-jet. DÉMONTAGE & DÉSINFECTION Bec démontable en moins de 15 secondes. Résiste à la désinfection par trempage dans une solution biocide.	
---	---	--

Robinetterie à commande au coude

Référence	Désignation
 12FL40000ACS1	Robinetterie mitigeuse à commande au coude • Saillie : 160 mm • Rejet 24/100 M avec brisé jet étoile

	HYGIÈNE & SÉCURITÉ Sécurité anti-brûlure par bague réglable. Technologie cartouche céramique sans chambre de mélange en pression. Flexibles PEX résistants aux désinfections chimiques. TEMPÉRATURE & DÉBIT AJUSTABLE Sélection via le levier à commande au coude. SANS CONTACT MANUEL Lever allongé pour une manipulation facilitée. BEC DÉMONTABLE Facilite la désinfection.
--	--

Bec droit laiton

	Référence	Désignation
	BECDROITL150	Robinetterie à bec droit en laiton 150 mm • M1/2 • 22/100 M

Robinetteries électroniques laiton pour vasque hospitalière

	Référence	Désignation
	1UF0001	Robinetterie électronique ÉLISA à une arrivée d'eau
	1CAN001	Bec n° 1 pour robinetterie ÉLISA • L = 180 mm • H = 320 mm
	1CAN002	Bec n° 2 pour robinetterie ÉLISA • L = 180 mm • H = 260 mm
	1CAN003	Bec n° 3 pour robinetterie ÉLISA • L = 150 mm • H = 170 mm
	1CAN004	Bec n° 4 pour robinetterie ÉLISA • L = 250 mm • H = 260 mm
	1CAN005	Bec n° 5 pour robinetterie ÉLISA • L = 200 mm • H = 170 mm
	1CAN006	Bec n° 6 pour robinetterie ÉLISA • L = 200 mm • H = 320 mm
	1CAN0026	Bec n° 7 pour robinetterie ÉLISA • L = 180 mm • H = 370 mm



Filtres terminaux tous germes 35 et 92 jours SOGCLEAN



INSTALLATION FACILE
Raccord rapide à clipser type CPC.
Sans outil.

FIABILITÉ
Durée de vie jusqu'à 92 jours.
Résistance aux traitements chlorés.
Résistance aux traitements thermiques jusqu'à 75°C.

TECHNOLOGIE PERFORMANTE
Efficacité prouvée sur les bactéries, virus et endotoxines*.
Membranes à fibres capillaires.
Polysulfone MediSulfone® ultrafiltration < 0,005 µm (35 jours) ou microfiltration Versatile™.
PES < 0,15µm (92 jours).
Surface de filtration de 10 000 cm².

TRAÇABILITÉ
Étiquette d'identification.
Emplacement pour la mention manuscrite des dates de pose et de dépose.

SÉCURITÉ TOTALE
Structure externe du filtre traitée avec agent bactériostatique.
Protection de la partie basse pour éviter la contamination par les mains.

CONFORT D'UTILISATION
Rejet pluie et/ou en jet droit laminaire.

*Guides de validation avec compte-rendu des essais disponibles sur demande.

FIBRES CAPILLAIRES



Label Information:
MDF-T-1MDO
MediSulfone® ultra
REF: K030006
LOT: PKYZZZZZ
DATE ON: / /
DATE OFF: / /
35 jours max
MediSulfone® ultra
SOGCOBA
NO: 040700010
tel: 0241241241
www.sogoba.com
CE
PCB 1

35
JOURS



RÉTENTION BACTÉRIENNE, VIRALE ET ENDOTOXINES

- Les filtres terminaux sont qualifiés pour la rétention bactérienne de BREV. DIMINUTA, PSEUDOMONA AERUGINOSA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA avec un challenge bactérien suivant la norme ASTM 838-05* (10^7 UFC/cm²).
- Produit testé pour la rétention virale avec un indicateur LRV (Log Retention Values) > 6 logs. Uniquement pour les modèles 35 jours.
- Produit testé pour la rétention des endotoxines avec indicateur LRV (Log Retention Values) > 5 logs. Uniquement pour les modèles 35 jours.

Référence

Désignation

35
JOURS



F-T-1MDO

- Cartouche de filtration terminale tous germes 35 jours
- 0,005 µm
 - Entrée raccord rapide clip CPC
 - Sortie douchette

35
JOURS



F-T-1MDR

- Cartouche de filtration terminale tous germes 35 jours
- 0,005 µm
 - Entrée raccord rapide clip CPC
 - Sortie droite

DURÉE D'UTILISATION JUSQU'À 3 MOIS

Dans des conditions normales d'utilisation, les modèles F-T3MDO, F-T3MDR et F-D-3M peuvent être mis en place pendant 92 jours sur la robinetterie équipée. Ils doivent être remplacés après cette période. Ils ne sont pas stérilisables pour réutilisation. Pour réduire les risques de colmatage anticipé, nous recommandons la mise en place d'une préfiltration en amont.

92
JOURS



F-T-3MDO

- Cartouche de filtration terminale tous germes 92 jours
- 0,15 µm
 - Entrée raccord rapide clip CPC
 - Sortie douchette

92
JOURS



F-T-3MDR

- Cartouche de filtration terminale tous germes 92 jours
- 0,15 µm
 - Entrée raccord rapide clip CPC
 - Sortie droite

92
JOURS



F-D-3M

- Filtre pommeau de douche tous germes à usage unique 92 jours
- 0,15 µm
 - Entrée raccord 1/2" mâle
 - Sortie douchette

Raccords pour filtres terminaux

Référence

Désignation



203TAP24MN

Raccord rapide laiton à clip type CPC 24/100 mâle pour filtre terminal SOGCLEAN et autres



203TAP22FN

Raccord rapide laiton à clip type CPC 22/100 femelle pour filtre terminal SOGCLEAN et autres

Kits de distribution & de préfiltration SOGSAFE sans chambre de mélange de pression

ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE SOGSAFE...

UN CONCEPT INNOVANT

Pour souscrire aux exigences de la norme NF Milieu médical, la technologie SOGSAFE intègre une partie des obturateurs en amont de la chambre de mélange du mitigeur thermostatique.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les obturateurs (électrovannes) du circuit d'eau chaude sont positionnés en amont de la chambre de mélange. Cette position crée une barrière physique totale entre les circuits d'eau froide et d'eau chaude. **Seule l'eau froide peut atteindre la chambre de mélange du mitigeur.**





AVANTAGES

Cette technologie permet de se substituer au fonctionnement d'un clapet anti-retour en supprimant les risques d'intercommunications EF/ECS qui sont très souvent à l'origine de développement de bactéries.

EN L'ABSENCE D'ÉCOULEMENT

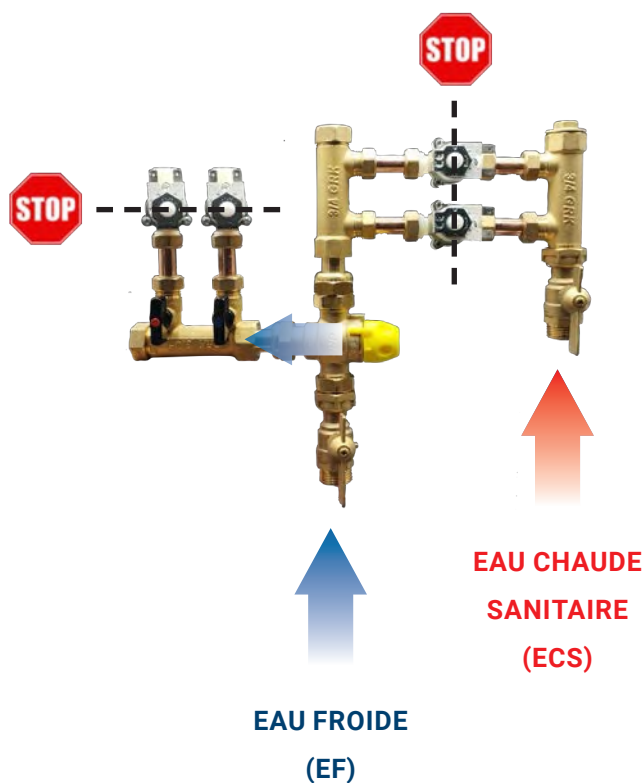

Kits de distribution d'eau SOGSAFE sans chambre de mélange de pression

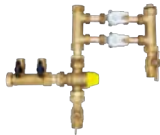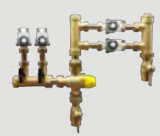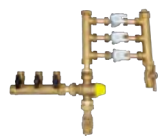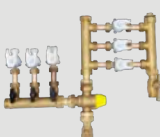Référence	Désignation
 DISTRIBUT2PSC	Ensemble de distribution SOGSAFE sans clapet pour auge chirurgicale 2 postes à commande électronique (protection des filtres terminaux) • Fourniture exclusivement avec auge chirurgicale SOGOBA
 DISTRIBUT2PSCEV	Ensemble de distribution SOGSAFE sans clapet pour auge chirurgicale 2 postes à commande électronique (protection des filtres terminaux) • Pour auges chirurgicales toutes marques
 DISTRIBUT3PSC	Ensemble de distribution SOGSAFE sans clapet pour auge chirurgicale 3 postes à commande électronique (protection des filtres terminaux) • Fourniture exclusivement avec auge chirurgicale SOGOBA
 DISTRIBUT3PSCEV	Ensemble de distribution SOGSAFE sans clapet pour auge chirurgicale 3 postes à commande électronique (protection des filtres terminaux) • Pour auges chirurgicales toutes marques

Kits de préfiltration d'eau SOGSAFE sans chambre de mélange de pression

Référence	Désignation
 PREFIL2PSC	Ensemble de préfiltration 1μ SOGSAFE pour auge électronique sans chambre de mélange en pression pour 2 postes d'eau (protection des filtres terminaux) • Fourniture exclusivement avec auge chirurgicale SOGOBA
 PREFIL2PSCEV	Ensemble de préfiltration 1μ SOGSAFE pour auge électronique sans chambre de mélange en pression pour 2 postes d'eau (protection des filtres terminaux) • Pour auges chirurgicales toutes marques
 PREFIL3PSC	Ensemble de préfiltration 1μ SOGSAFE pour auge électronique sans chambre de mélange en pression pour 3 postes d'eau (protection des filtres terminaux) • Fourniture exclusivement avec auge chirurgicale SOGOBA
 PREFIL3PSCEV	Ensemble de préfiltration 1μ SOGSAFE pour auge électronique sans chambre de mélange en pression pour 3 postes d'eau (protection des filtres terminaux) • Pour auges chirurgicales toutes marques


Kits de distribution & de préfiltration ECA sans chambre de mélange de pression

ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE ECA...

BREVETÉ

Grâce à la technologie "EAU CHAUDE ASSERVIE", ce kit dédié aux auges chirurgicales et lave-mains à **commande manuelle** supprime tout risque d'interconnexion entre l'eau chaude et l'eau froide lors de l'absence de soutirage.

Pour souscrire aux exigences de la norme NF Milieu médical, la technologie ECA intègre un **système d'obturation en amont de la chambre de mélange** du mitigeur thermostatique.

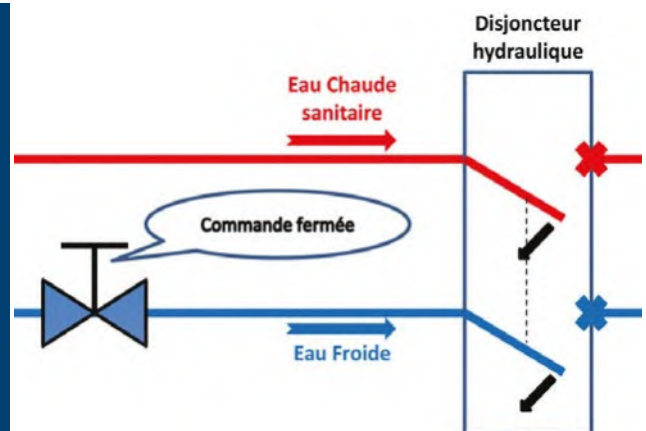

Kit de distribution d'eau ECA sans chambre de mélange en pression

Référence	Désignation
 ECADIST1P	Ensemble de distribution ECA sans clapet pour auge chirurgicale 1 poste à commande manuelle (protection des filtres terminaux)
Référence	Désignation
 ECAPREF1P	Ensemble de préfiltration 1μ ECA pour auge à commande manuelle sans chambre de mélange en pression (protection des filtres terminaux)

Kits de distribution d'eau avec clapets contrôlables


Référence	Désignation
 DISTRIBUT1PBJ	Kit mitigeur avec clapets contrôlables et distribution de l'eau pour auge 1 poste et lave-mains médical
 DISTRIBUT2PBJ	Kit mitigeur avec clapets contrôlables et distribution de l'eau pour auge 2 postes d'eau
 DISTRIBUT3PBJ	Kit mitigeur avec clapets contrôlables et distribution de l'eau pour auge 3 postes d'eau

Kits de préfiltration d'eau avec clapets contrôlables

Référence	Désignation
 PREFILTRAT1PBJ	Ensemble de préfiltration 1 µ pour auge chirurgicale 1 poste (protection des filtres terminaux)
 PREFILTRAT2PBJ	Ensemble de préfiltration 1 µ pour auge chirurgicale 2 postes (protection des filtres terminaux)
 PREFILTRAT3PBJ	Ensemble de préfiltration 1 µ pour auge chirurgicale 3 postes (protection des filtres terminaux)

Mitigeur thermostatique

Référence	Désignation
 1021-3GS	Mitigeur thermostatique MM 3/4" • Avec clapets anti-retour et sécurité anti-brûlure

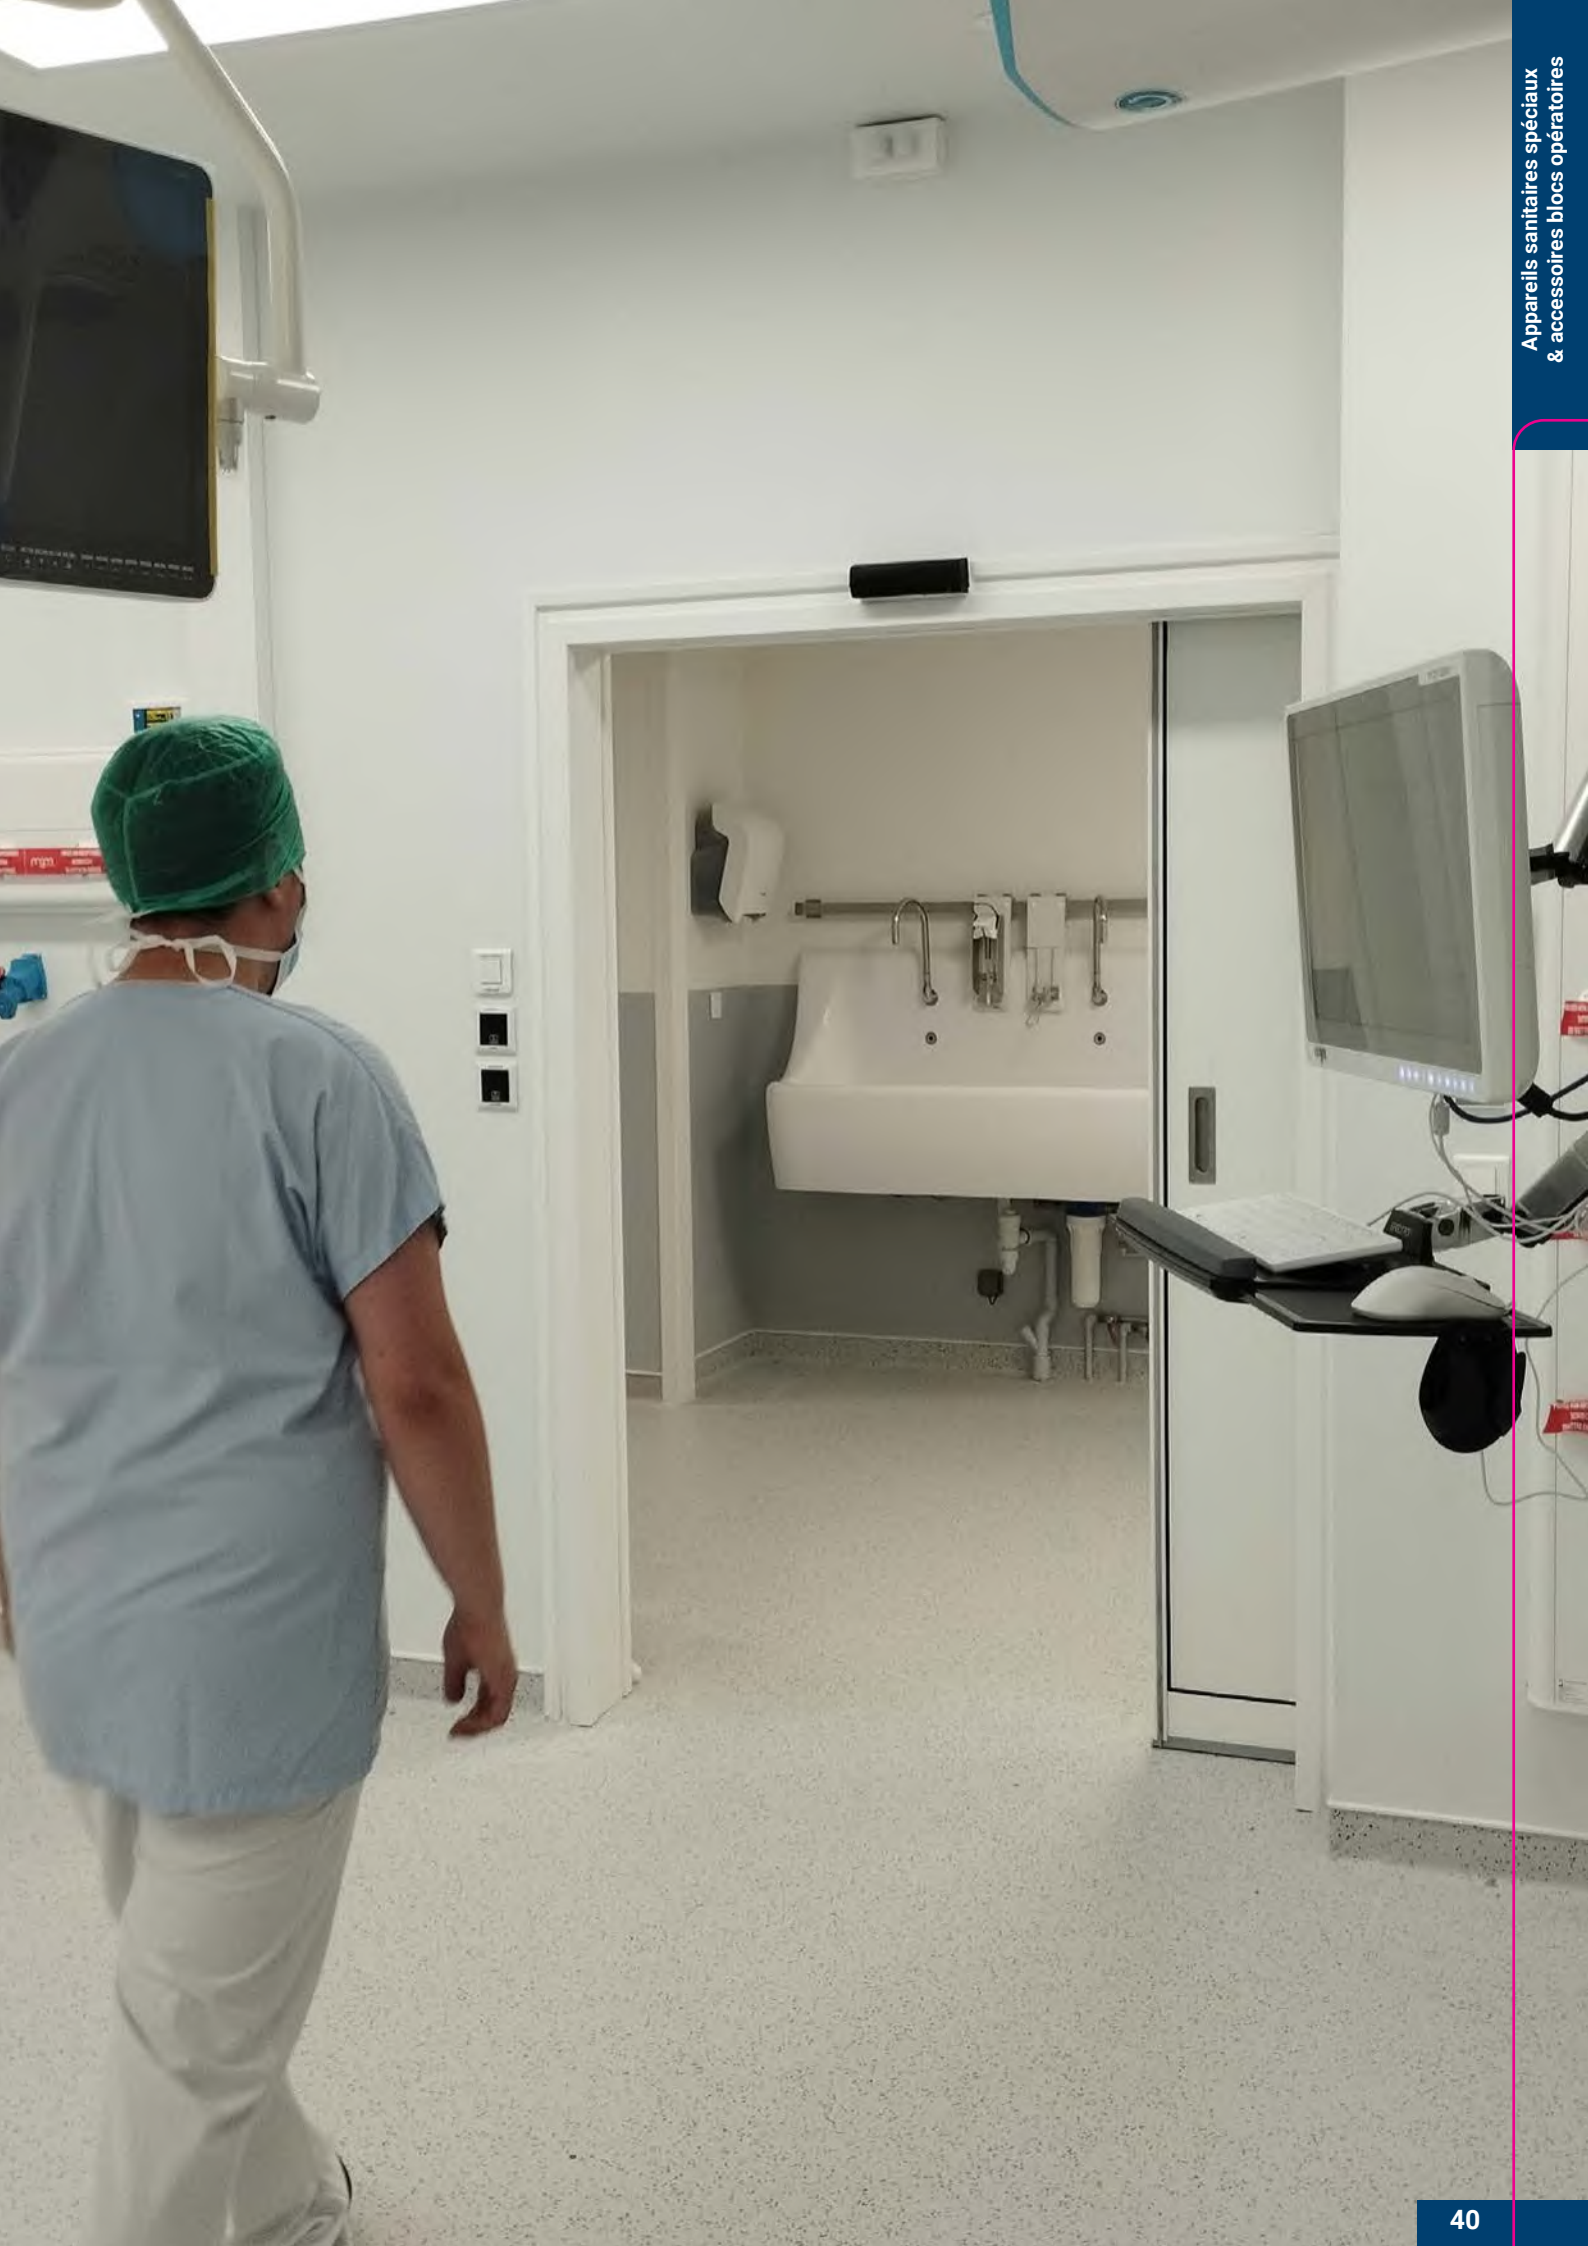

Siphons désinfectables par autoclave



MATIÈRE PEHD

Inerte aux produits chimiques
acides ou basiques.

CULOT EN VERRE

DÉMONTABLE

Sécurité sanitaire.
Détection visuelle de corps étrangers.

* Possibilité d'obtenir un second culot
en verre pour la continuité de service
pendant la désinfection.



CULOT AUTOCLAVABLE

Désinfection à 121°C (2 bar)
pendant 20 minutes.



SVERREAUGE convient
aux auge chirurgicales

**Entrée
Ø40MM**
**Sortie
Ø50MM**

Siphons à culot en verre autoclavable

Référence

Désignation



SVERREAUGE

Siphon PEHD à culot en verre autoclavable Ø 40 mm pour auge chirurgicale
• Sortie Ø 50 mm



JOINT50M

Joint à lèvres Ø 50 mm pour siphon PEHD à culot en verre Ø 40 mm

Siphon polypropylène



Référence

89544551C

Désignation

Siphon en PP à culot démontable Ø 40 mm

Siphon sans garde d'eau



Référence

896531160

Désignation

Siphon sans garde d'eau Ø 40 mm avec coude

Siphon à occlusion



Référence

SOCCLUSION

Désignation

Siphon hospitalier Ø 40 mm à occlusion (possibilité de fermeture manuelle)



Rails aluminium pour appareils sanitaires spéciaux

Adoptez notre solution composée de **rails et de platines clipsables** pour le montage de vos supports de savon, solutions hydroalcooliques et autres produits d'hygiène au dessus des auges chirurgicales ou lave-mains médicaux.

HYGIÉNIQUE

Forme ergonomique facilitant le nettoyage.

POSE & DÉPOSE RAPIDE


Montage/démontage rapide des accessoires grâce à la fixation sous forme de clips.

POLYVALENT

Nombreux accessoires disponibles : porte-savons, paniers brosses, supports nus ...

PRATIQUE

Fixation au-dessus de l'auge permettant une récupération du savon déversé.

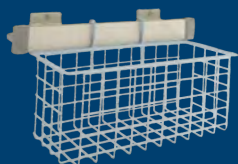

Rails Aluminium pour platine & accessoires

Référence

Désignation



RAILLAV

Rail et accessoires de fixation/finitions pour lave-mains
 • L = 500 mm



RAIL1P

Rail et accessoires de fixation/finitions pour auge 1 poste
 • L = 1000 mm



RAIL2P

Rail et accessoires de fixation/finitions pour auge 2 postes
 • L = 1500 mm



RAIL3P

Rail et accessoires de fixation/finitions pour auge 3 postes
 • L = 2000 mm

Distributeurs sur platine pour cartouche Airless® (savons et SHA)



UNE GAMME COMPATIBLE AVEC TOUTES LES AUGES DU MARCHÉ

- Hygiénique : ensemble déclipable pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Montage/démontage rapide sans outil grâce à la fixation en clips
- Permet l'écoulement du savon dans l'auge et non sur le sol
- Les platines peuvent être déplacées latéralement sur toute la longueur du rail

Référence

Désignation



DIST1POLY

Distributeur de savon (cartouche Airless) pour rail sur auge polyester ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 8 cm



DIST1CORIAN

Distributeur de savon (cartouche Airless) pour rail sur auge Corian® ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 10 cm

Distributeurs sur platine pour cartouche HiBiSCRUB®

Référence

Désignation



DIST5POLY

Distributeur de savon Inox autoclavable flacon carré 500 mL (type HiBiSCRUB) pour rail sur auge polyester ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 8 cm



DIST5CORIAN

Distributeur de savon Inox autoclavable flacon carré 500 mL (type HiBiSCRUB) pour rail sur auge Corian® ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 10 cm

Platines universelles sans perçage pour distributeur toutes marques

Référence

Désignation



DIST2POLY

Platine sans perçage pour rail et distributeur de savon toutes marques sur auge polyester ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 8 cm



DIST2CORIAN

Platine sans perçage pour rail et distributeur de savon toutes marques sur auge Corian® ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 10 cm

Panier de stockage des consommables sur rail

Référence

Désignation



PANIER1

Panier 295 x 170 x 120 mm
• Revêtement Rislan® pour fixation sur rail

Platines murales pour supports de savon/SHA

Les platines murales sont **la solution la plus simple et la plus économique** pour le montage de vos supports savons, solutions hydrocalcooliques et autres produits d'hygiène au-dessus des auge chirurgicales ou lave-mains médicaux.

ÉCONOMIQUE

Mise en oeuvre simplifiée.

POSE & DÉPOSE RAPIDE

Montage/démontage grâce à la fixation sous forme de clips.

PRATIQUE

Permet l'écoulement du savon dans l'auge et non sur le sol.

FLEXIBILITÉ

Les platines peuvent être installées sur toute la longueur de l'auge ou du lave-mains médical.



Nos platines murales se désinstallent sans outil pour faciliter le bio-nettoyage.

Platines murales pour appareils sanitaires spéciaux

Référence

Désignation




DIST3POLY

Platine avec distributeur universel (cartouche Airless) de savon à placer au dessus de l'auge pour auge polyester ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 8 cm



DIST4POLY

Platine sans perçage à placer au dessus de l'auge pour distributeurs de savon toutes marques sur auge polyester ou lave-mains médical
• Pour dossier épaisseur 8 cm

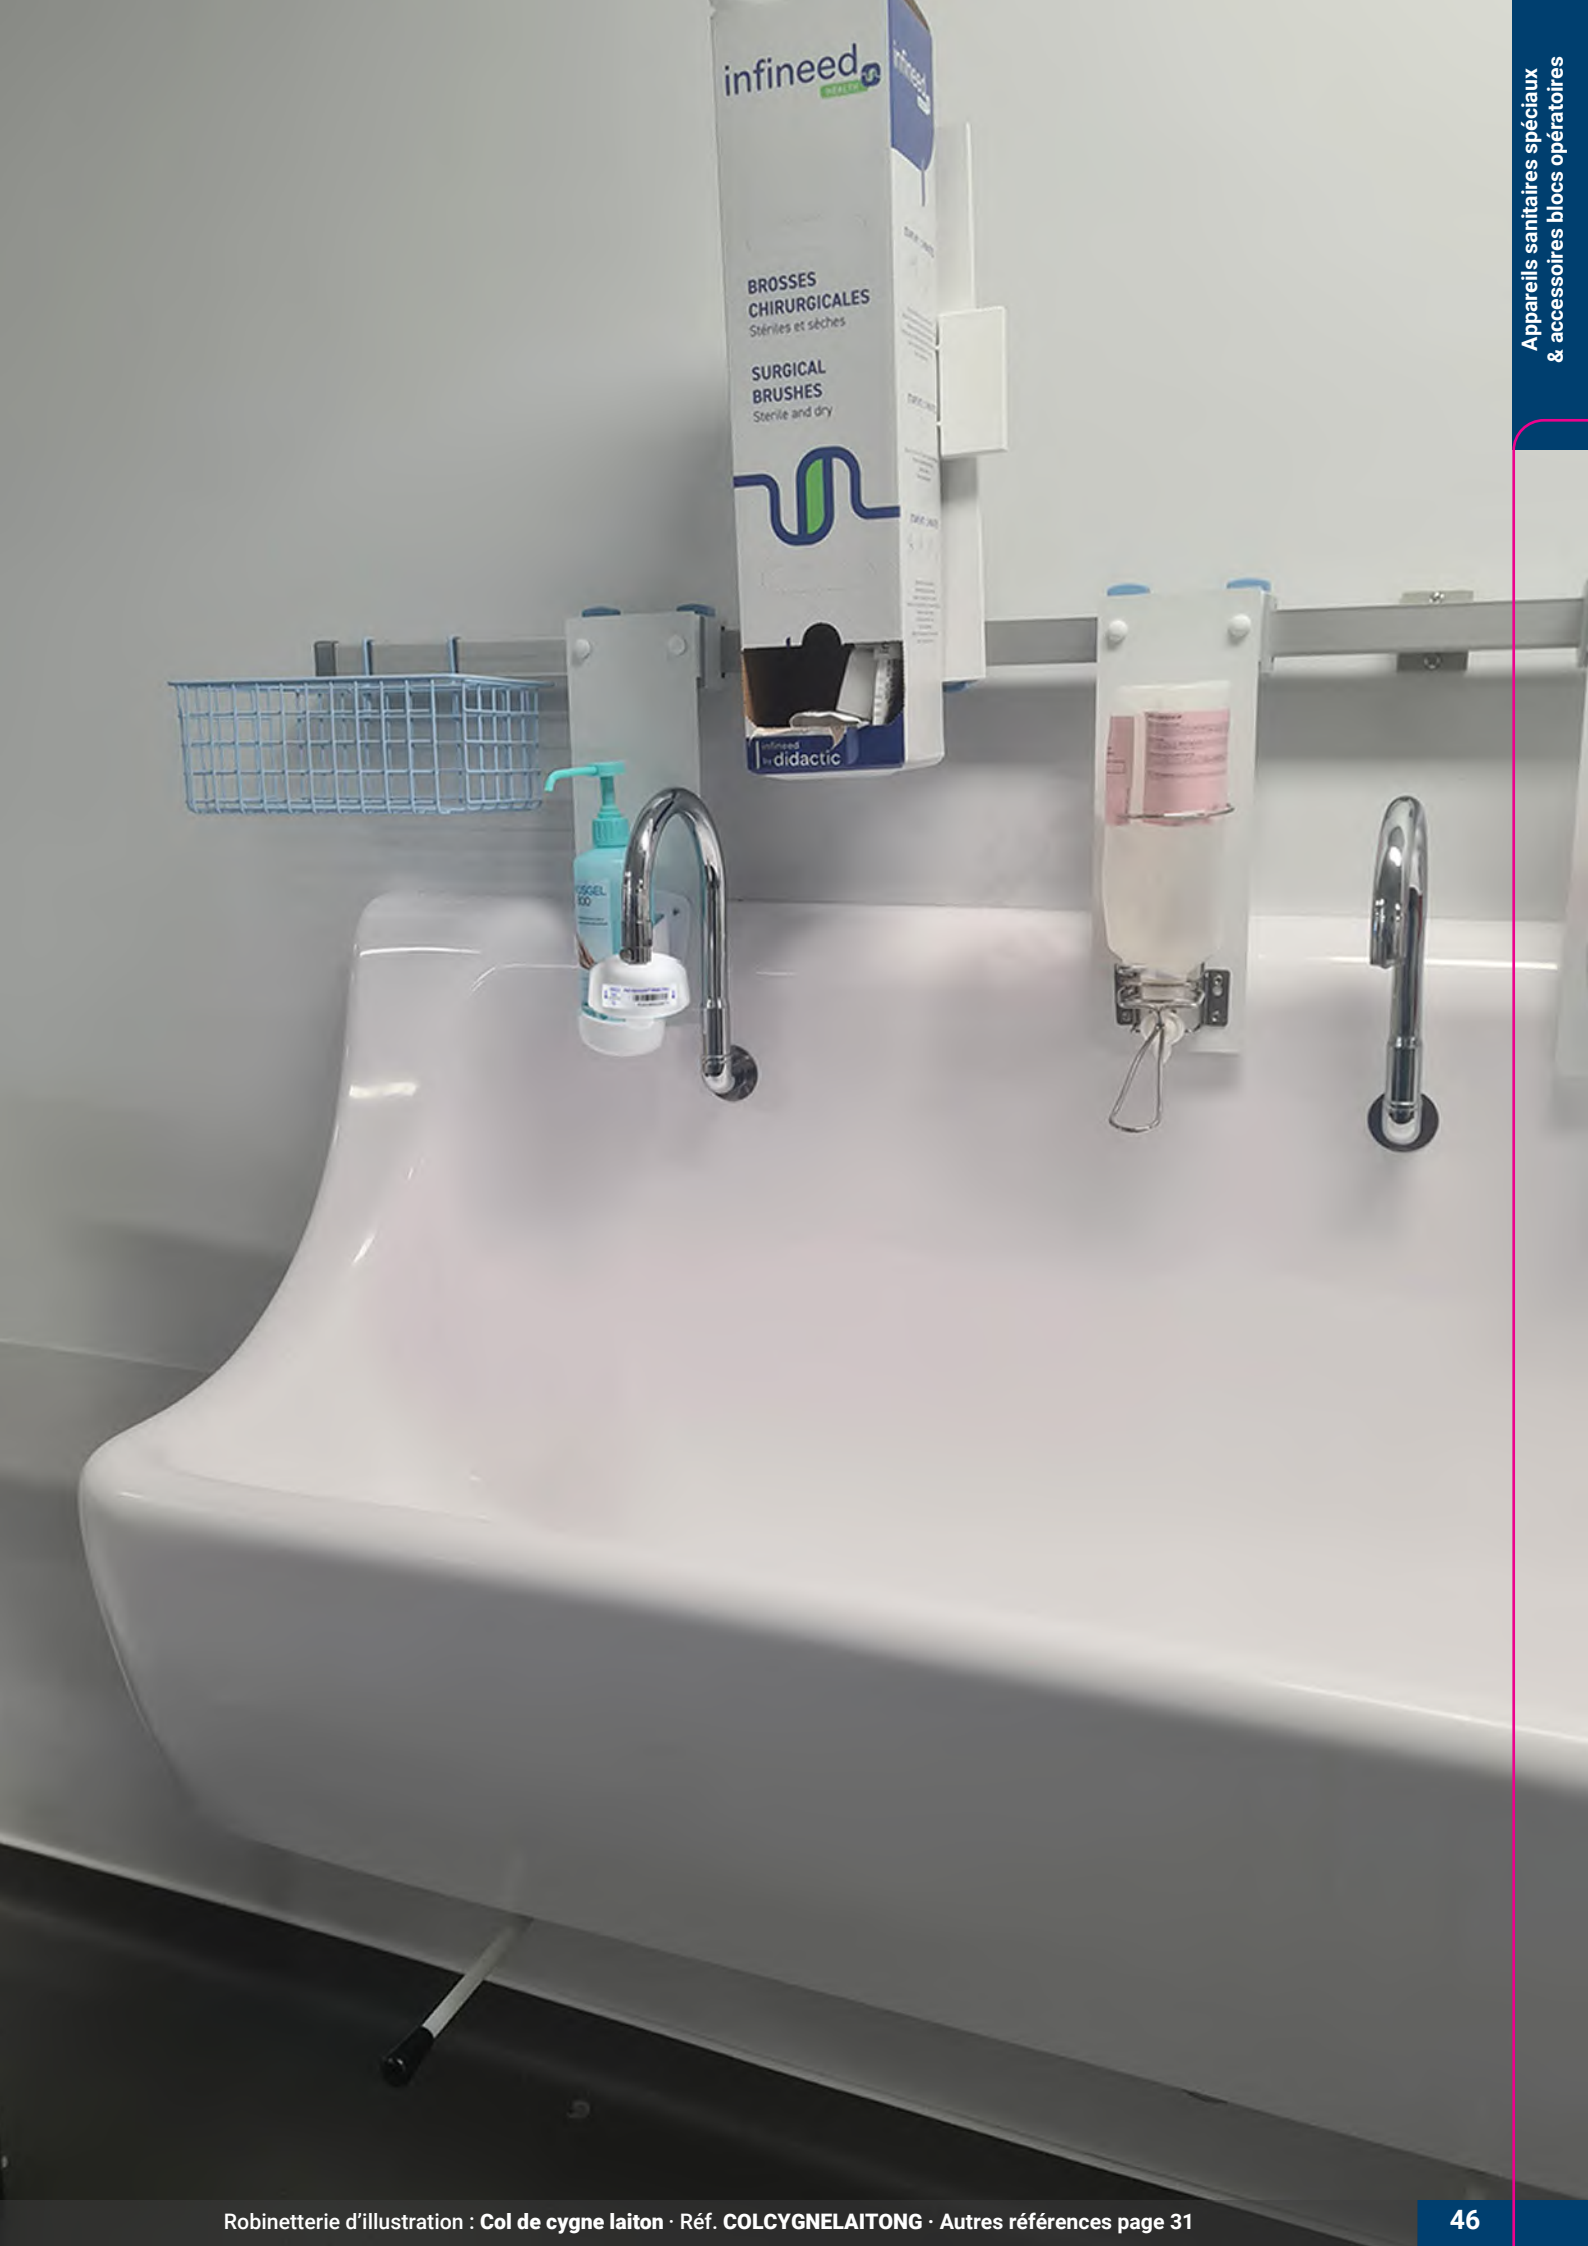

Innovation : module d'assistance au lavage des mains SOGTIMER®

“ Un outil indispensable dans la lutte contre les infections manuportées. ”

BOÎTIER ÉTANCHE IP55

Résistance aux détergents couramment utilisés en établissements de santé.
Façade lisse sans risque de rétention d'eau.

INDICATEUR VISUEL ET SONORE

Indication en temps réel du temps restant.
Affichage du nombre de cycles.

DÉTECTION SANS CONTACT

Capteur infrarouge.
Signal sonore au déclenchement.



ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DU BOÎTIER SOGTIMER®...

Procédure de lavage des mains assisté.

- 1 **PRENDRE UNE DOSE DE SAVON** ou de solution hydroalcoolique.
- 2 **ACTIVER LE SOGTIMER** en passant la main face à la cellule électronique.
- 3 **SUIVRE LE TEMPS INDIQUÉ** en frottant mains, poignets et avant-bras.
- 4 **UN BIP SONORE AVERTIT** que le temps du lavage des mains est écoulé.
- 5 **SE RINCER LES MAINS** une fois que le bip sonore a retenti.





INSTALLATION

En encastrément
En saillie.

Boîtiers d'assistance au lavage des mains SOGTIMER®

Référence	Désignation
 SOGTIMER1	Boîtier en saillie SOGTIMER 85 x 85 x 30 mm capteur infrarouge afficheur digital temps restant assistance au lavage des mains
 SOGTIMER2	Boîtier encastrable SOGTIMER 85 x 85 x 30 mm capteur infrarouge afficheur digital temps restant assistance au lavage des mains





Appareils sanitaires spéciaux & accessoires autres services de soins

Lave-mains & lave-bras
médicaux

51



Robinetteries

61



Filtration de l'eau

65



Alimentation en eau

67




Évacuation de l'eau

69



Solutions pour la distribution de
savon / SHA

71

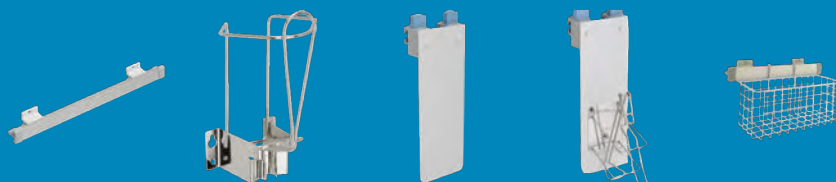

Boîtier d'assistance au lavage
des mains

75





Lave-mains médical ultra-compact



Modèle le plus compact de la gamme



Cuve profonde pour un confort maximal






Adapté au lavage des mains et des poignets

Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 32 mm

Poids : 10 kg

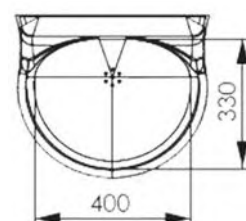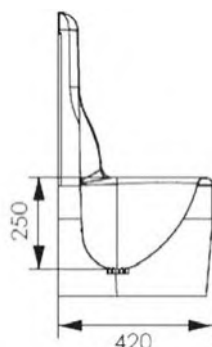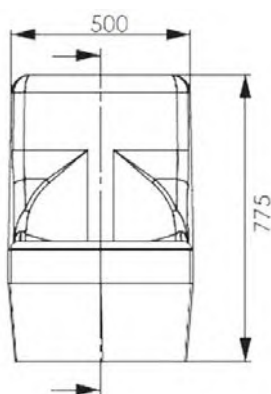

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



MAEVAIL10

Modèle compact, idéal pour les petits emplacements.



MAEVAIL14

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



MAEVAIL15

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



MAEVAIL18

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



MAEVAIL19

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



MAEVAIL10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



OVALISII

Lave-mains médical compact



Encombrement réduit



Résine résistante aux tâches et aux chocs






Adapté au lavage des mains et des poignets

Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 32 mm

Poids : 18 kg

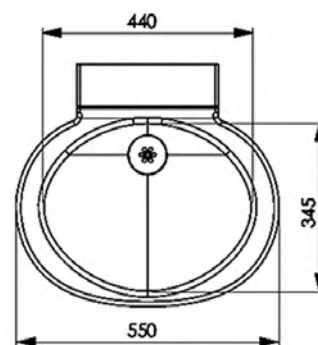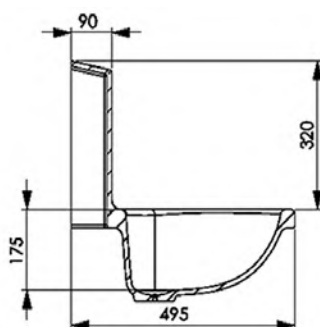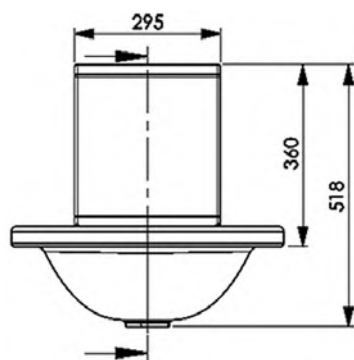

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



OVALISII0

Modèle compact, idéal pour les petits emplacements.



OVALISII8

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



OVALISII4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



OVALISII9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



OVALISII5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



OVALISII10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



MEDIALIS

Lave-mains médical compact dossieret large



Encombrement réduit et dossieret large



Résine résistante aux tâches et aux chocs






Adapté au lavage des mains et des poignets

Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 32 mm

Poids : 30 kg

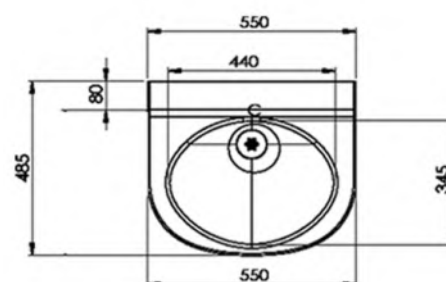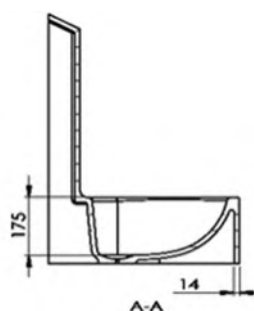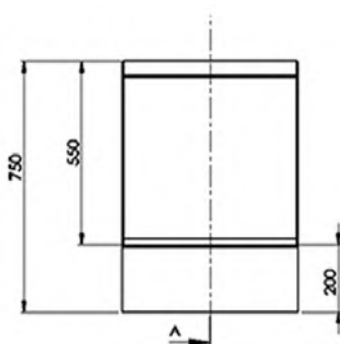

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



MEDIALIS0

Robuste et esthétique, le modèle MEDIALIS s'intègre facilement dans les emplacements de taille réduite. Fabriqué en résine minérale «Solid Surface».



MEDIALIS8

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



MEDIALIS4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



MEDIALIS9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



MEDIALIS5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



MEDIALIS10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.



ORAMA

Lave-bras médical



Grand confort d'utilisation



Modèle intermédiaire






Adapté au lavage des mains et des poignets

Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 32 mm

Poids : 15 kg

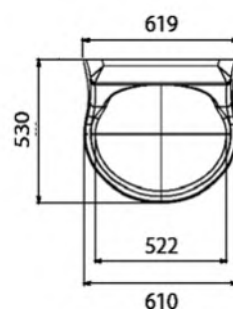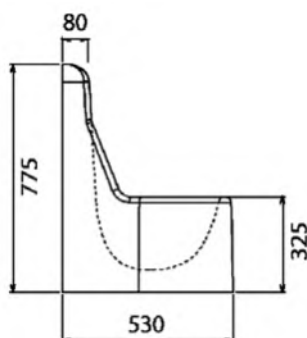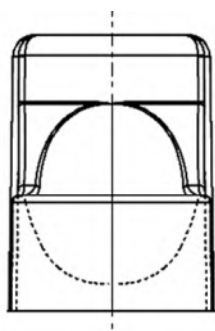

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



ORAMA0

Polyvalent et compact, idéal pour les petits espaces et fabriqué selon les mêmes critères que les auges chirurgicales.



ORAMA4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



ORAMA5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



ORAMA8

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



ORAMA9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



ORAMA10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.





Composants protégés en partie basse



Forme de trapèze évitant les éclaboussures






Adapté au lavage des mains jusqu'aux avant-bras



Accessoires systématiquement inclus :

- Châssis de fixation en acier inoxydable
- Flexible(s) ACS en PEX résistant(s) à la désinfection
- Bonde
- Siphon PP ø 32 mm

Poids : 13 kg

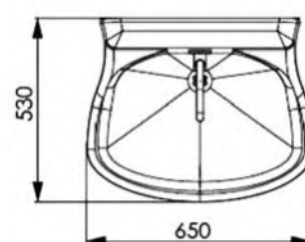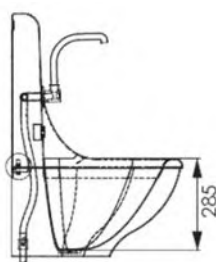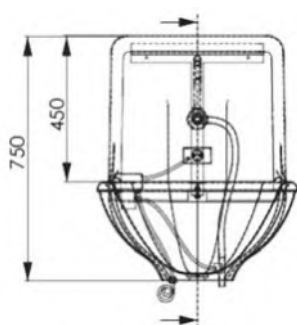

RÉFÉRENCES & TYPES DE COMMANDES



LOTUS0

Grande largeur et profondeur de cuve, permet un lavage des avant-bras sans éclaboussure.



LOTUS3

Élaboré de manière à pouvoir fonctionner avec les installations d'Eau Bactériologiquement Maîtrisée (EBM) de SOGOBA.



LOTUS4

Utilisation facile, commande temporisée et hygiénique. Aucun contact avec les mains.



LOTUS5

Choix de la température de l'eau et du débit directement sur le robinet par l'utilisateur.



LOTUS8

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir.



LOTUS9

Cellule électronique démontable sans dépose de l'auge. Sans contact manuel. Équipé d'un système de purge automatique à intervalles réguliers pour réduire les risques de pollution bactérienne et assurer le renouvellement de l'eau dans les canalisations. Sans bouton poussoir. À pile.



LOTUS10

Très hygiénique, utilisation simplifiée et commande temporisée.

Cols de cygne acier inoxydable 316 L




ACIER INOXYDABLE 316 L AUTOCLAVABLE
Tube lisse sans soudure.
Haute résistance à la corrosion et aux températures élevées.

BRISE-JET HYGIÉNIQUE OU FILTRATION TERMINALE
La qualité de l'écoulement est optimisée au niveau de la sortie du bec.
Un raccord pour filtre terminal peut être installé à la place du brise-jet.

RACCORD RAPIDE AUTO-OBTURANT
Démontage express sans outil.
Aucun écoulement d'eau si le bec n'est pas en place sur le raccord.

TUBE LISSÉ

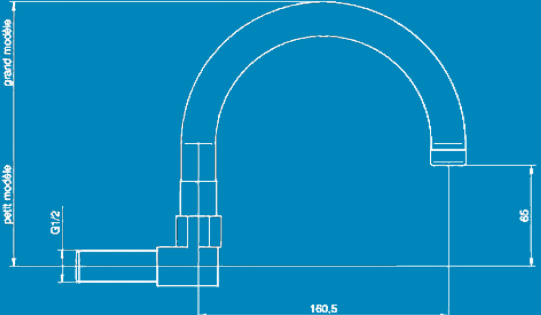

Cols de cygne acier inoxydable 316 L

	Référence	Désignation
	52BI001	Robinetterie col de cygne Inox 316L petit modèle déclipable et autoclavable complète pour auge chirurgicale et lave-mains • Saillie : 193 mm • 1/2" • 22/100 M
	52BI002	Robinetterie col de cygne Inox 316L grand modèle déclipable et autoclavable complète pour auge chirurgicale et lave-mains • Saillie : 193 mm • 1/2" • 22/100 M

STÉRILISATION PAR AUTOCLAVE

Nous recommandons l'utilisation d'un second jeu de bec pour assurer une continuité de service pendant les phases de stérilisation à l'autoclave.



Becs pour cols de cygne acier inoxydable 316 L

	Référence	Désignation
	313COL_DE_CYGNE	Bec col de cygne Inox 316L seul petit modèle • 22/100 M
	314COL_DE_CYGNE	Bec col de cygne Inox 316L seul grand modèle • 22/100 M

Col de cygne laiton

Référence

Désignation



COLCYGNELAITONG

Robinetterie col de cygne laiton démontable et désinfectable complète pour auge chirurgicale et lave-mains

- Saillie : 193 mm
- 1/2"
- 22/100 M



SURFACE ET INTÉRIEUR LISSE

Absence de surface plane pour supprimer la stagnation de l'eau.

Tube sans soudure pour limiter les aspérités et le développement du biofilm.


BRISE-JET HYGIÉNIQUE OU FILTRATION TERMINALE

La qualité de l'écoulement est optimisée au niveau de la sortie du bec.

Un raccord pour filtre terminal peut être installé à la place du brise-jet.

DÉMONTAGE & DÉSINFECTION

Bec démontable en moins de 15 secondes.
Résiste à la désinfection par trempage dans une solution biocide.

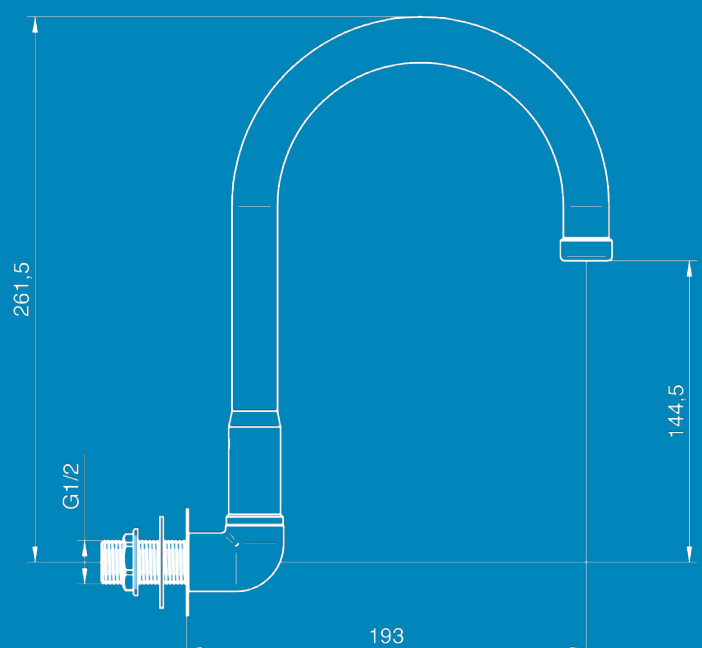


TUBE LISE

Robinetterie à commande au coude

Référence	Désignation
 12FL40000ACS1	Robinetterie mitigeuse à commande au coude • Saillie : 160 mm • Rejet 24/100 M avec brise jet étoile




HYGIÈNE & SÉCURITÉ
Sécurité anti-brûlure par bague réglable.
Technologie cartouche céramique sans chambre de mélange en pression.
Flexibles PEX résistants aux désinfections chimiques.

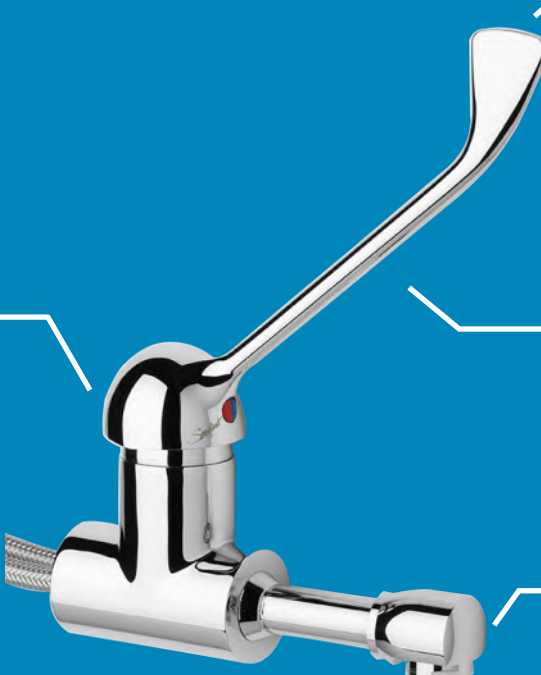

TEMPÉRATURE & DÉBIT AJUSTABLE
Sélection via le levier à commande au coude.

SANS CONTACT MANUEL
Lever allongé pour une manipulation facilitée.


BEC DÉMONTABLE
Facilite la désinfection.

Bec droit laiton

Référence	Désignation
 BECDROITL150	Robinetterie à bec droit en laiton 150 mm • M1/2 • 22/100 M



Filtres terminaux tous germes 35 et 92 jours SOGCLEAN

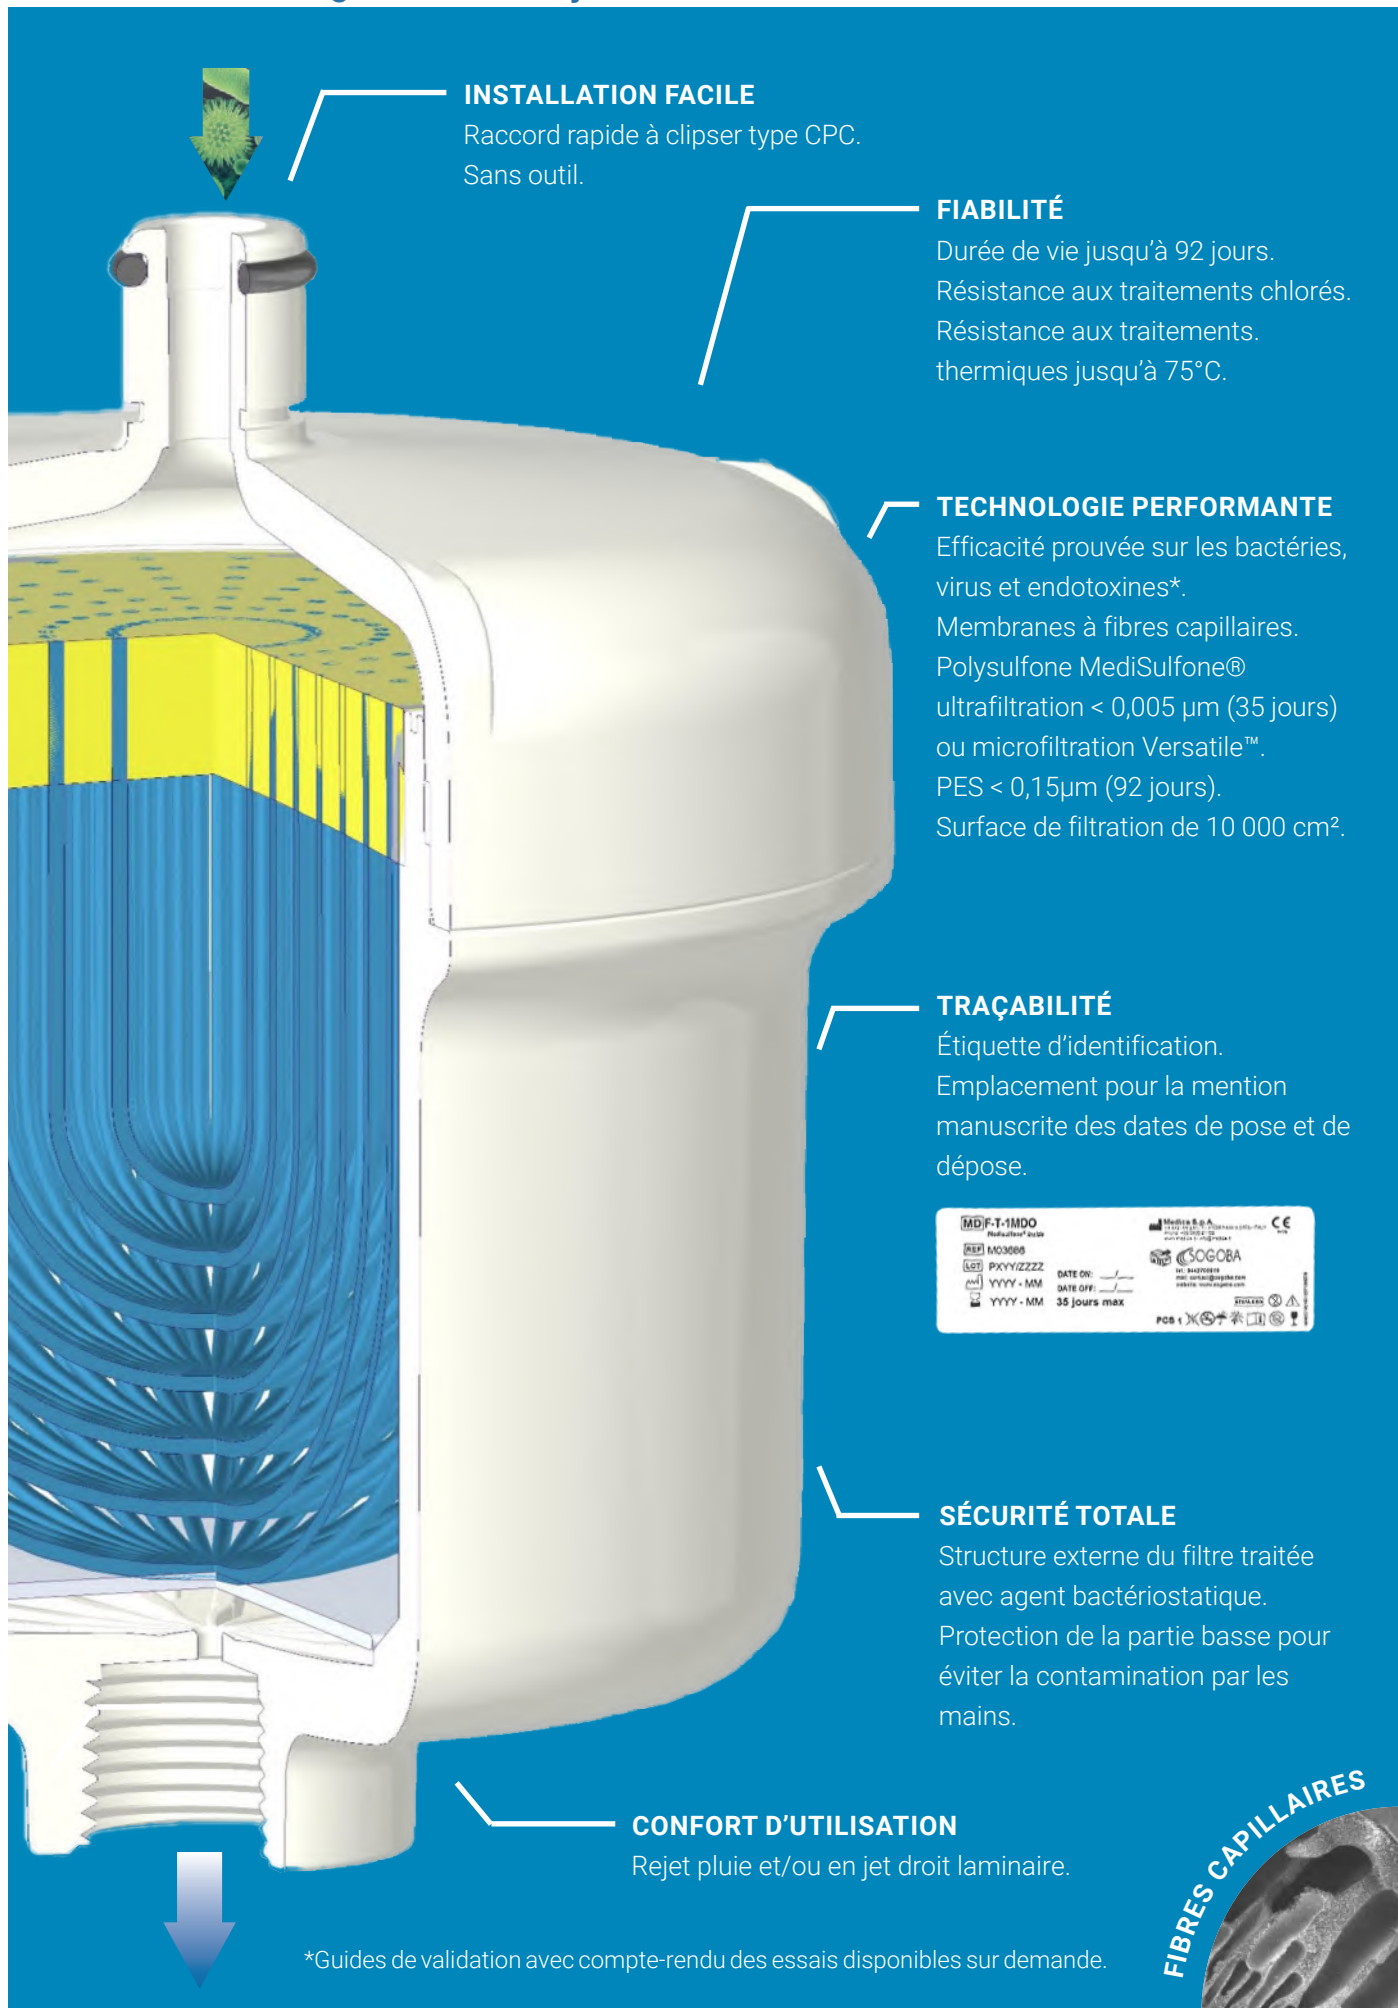

INSTALLATION FACILE
Raccord rapide à clipser type CPC.
Sans outil.

FIABILITÉ
Durée de vie jusqu'à 92 jours.
Résistance aux traitements chlorés.
Résistance aux traitements thermiques jusqu'à 75°C.

TECHNOLOGIE PERFORMANTE
Efficacité prouvée sur les bactéries, virus et endotoxines*.
Membranes à fibres capillaires.
Polysulfone MediSulfone® ultrafiltration < 0,005 µm (35 jours) ou microfiltration Versatile™.
PES < 0,15µm (92 jours).
Surface de filtration de 10 000 cm².

TRAÇABILITÉ
Étiquette d'identification.
Emplacement pour la mention manuscrite des dates de pose et de dépose.

SÉCURITÉ TOTALE
Structure externe du filtre traitée avec agent bactériostatique.
Protection de la partie basse pour éviter la contamination par les mains.

CONFORT D'UTILISATION
Rejet pluie et/ou en jet droit laminaire.

*Guides de validation avec compte-rendu des essais disponibles sur demande.

FIBRES CAPILLAIRES

35
JOURS



RÉTENTION BACTÉRIENNE, VIRALE ET ENDOTOXINES

- Les filtres terminaux sont qualifiés pour la rétention bactérienne de BREV. DIMINUTA, PSEUDOMONA AERUGINOSA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA avec un challenge bactérien suivant la norme ASTM 838-05* (10^7 UFC/cm²).
- Produit testé pour la rétention virale avec un indicateur LRV (Log Retention Values) > 6 logs. Uniquement pour les modèles 35 jours.
- Produit testé pour la rétention des endotoxines avec indicateur LRV (Log Retention Values) > 5 logs. Uniquement pour les modèles 35 jours.

Référence

Désignation

35
JOURS



F-T-1MDO

Cartouche de filtration terminale tous germes 35 jours

- 0,005 µm
- Entrée raccord rapide clip CPC
- Sortie douchette

35
JOURS



F-T-1MDR

Cartouche de filtration terminale tous germes 35 jours

- 0,005 µm
- Entrée raccord rapide clip CPC
- Sortie droite

DURÉE D'UTILISATION JUSQU'À 3 MOIS

Dans des conditions normales d'utilisation, les modèles F-T3MDO, F-T-3MDR et F-D-3M peuvent être mis en place pendant 92 jours sur la robinetterie équipée. Ils doivent être remplacés après cette période. Ils ne sont pas stérilisables pour réutilisation. Pour réduire les risques de colmatage anticipé, nous recommandons la mise en place d'une préfiltration en amont.

92
JOURS



F-T-3MDO

Cartouche de filtration terminale tous germes 92 jours

- 0,15 µm
- Entrée raccord rapide clip CPC
- Sortie douchette

92
JOURS



F-T-3MDR

Cartouche de filtration terminale tous germes 92 jours

- 0,15 µm
- Entrée raccord rapide clip CPC
- Sortie droite

92
JOURS



F-D-3M

Filtre pommeau de douche tous germes à usage unique 92 jours

- 0,15 µm
- Entrée raccord 1/2" mâle
- Sortie douchette

Raccords pour filtres terminaux

Référence

Désignation



203TAP24MN

Raccord rapide laiton à clip type CPC 24/100 mâle pour filtre terminal SOGCLEAN et autres



203TAP22FN

Raccord rapide laiton à clip type CPC 22/100 femelle pour filtre terminal SOGCLEAN et autres

Kits de distribution & de préfiltration SOGSAFE sans chambre de mélange de pression

ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE SOGSAFE...

UN CONCEPT INNOVANT

Pour souscrire aux exigences de la norme NF Milieu médical, la technologie SOGSAFE intègre une partie des obturateurs en amont de la chambre de mélange du mitigeur thermostatique.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les obturateurs (électrovannes) du circuit d'eau chaude sont positionnés en amont de la chambre de mélange. Cette position crée une barrière physique totale entre les circuits d'eau froide et d'eau chaude. **En l'absence de soutirage, aucun des deux fluides ne peut atteindre la chambre de mélange du mitigeur.**

AVANTAGES

Cette technologie permet de se substituer au fonctionnement d'un clapet anti-retour en supprimant les risques d'intercommunications EF/ECS qui sont très souvent à l'origine de développement de bactéries.

EN L'ABSENCE D'ÉCOULEMENT

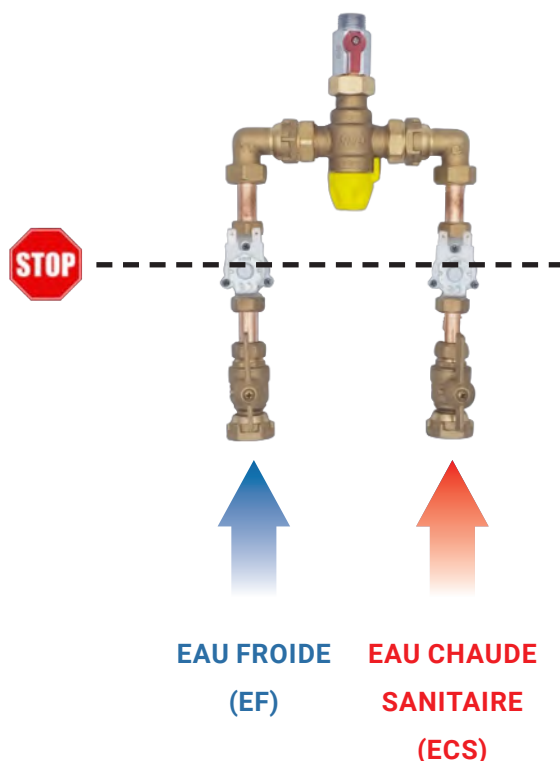


Kits de distribution d'eau SOGSAFE sans chambre de mélange de pression

Référence	Désignation
	DISTRIBUT1PSC Ensemble de distribution SOGSAFE sans clapet pour auge chirurgicale 1 poste à commande électronique (protection des filtres terminaux) • Fourniture exclusivement avec auge chirurgicale SOGOBA • Possibilité de montage en sortie coudée ou droite

Kits de préfiltration d'eau SOGSAFE sans chambre de mélange de pression

Référence	Désignation
	PREFIL1PSC Ensemble de préfiltration 1μ SOGSAFE pour auge électronique sans chambre de mélange en pression pour 1 poste d'eau (protection des filtres terminaux) • Fourniture exclusivement avec auge chirurgicale SOGOBA • Possibilité de montage en sortie coudée ou droite

Kits de distribution d'eau avec clapets contrôlables

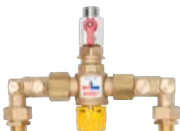Référence	Désignation
 DISTRIBUT1PBJ	Kit mitigeur avec clapets contrôlables et distribution de l'eau pour auge 1 poste et lave-mains médical

Kits de préfiltration d'eau avec clapets contrôlables

Référence	Désignation
 PREFILTRAT1PBJ	Ensemble de préfiltration 1 µ pour auge chirurgicale 1 poste (protection des filtres terminaux)

Mitigeur thermostatique


Référence	Désignation
 1021-3GS	Mitigeur thermostatique MM 3/4" • Avec clapets anti-retour et sécurité anti-brûlure

Kits de distribution & de préfiltration ECA sans chambre de mélange de pression

ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE ECA...

Grâce à la technologie "EAU CHAUDE ASSERVIE", ce kit dédié aux auges chirurgicales et lave-mains à **commande manuelle** supprime tout risque d'interconnexion entre l'eau chaude et l'eau froide lors de l'absence de soutirage.

Pour souscrire aux exigences de la norme NF Milieu médical, la technologie ECA intègre un **système d'obturation en amont de la chambre de mélange** du mitigeur thermostatique.

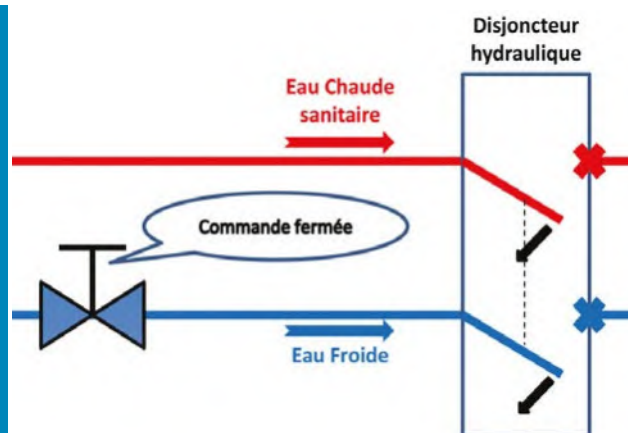

Kit de distribution d'eau ECA sans chambre de mélange en pression

Référence	Désignation
 ECADIST1P	Ensemble de distribution ECA sans clapet pour auge chirurgicale 1 poste à commande manuelle (protection des filtres terminaux)

Kit de préfiltration d'eau ECA sans chambre de mélange en pression

Référence	Désignation
 ECAPREF1P	Ensemble de préfiltration 1 µ ECA pour auge à commande manuelle sans chambre de mélange en pression (protection des filtres terminaux)

Siphon à culot en verre



MATIÈRE PEHD

Inerte aux produits chimiques
acides ou basiques.

CULOT EN VERRE

DÉMONTABLE

Sécurité sanitaire.
Détection visuelle de corps étrangers.

* Possibilité d'obtenir un second culot
en verre pour la continuité de service
pendant la désinfection.



CULOT AUTOCLAVABLE

Désinfection à 121°C (2 bar)
pendant 20 minutes.



Entrée
Ø32MM
Sortie
Ø40MM

SVERRELAV convient aux
lave-mains médicaux.

Siphon à culot en verre autoclavable

Référence

Désignation



SVERRELAV

Siphon PEHD à culot en verre autoclavable Ø 32 mm pour lave-mains médicaux
• Sortie Ø 40 mm



JOINT40M

Joint à lèvres Ø 40 mm pour siphon PEHD à culot en verre Ø 32 mm

Siphon polypropylène



Référence

89544551A

Désignation

Siphon en PP à culot démontable Ø 32 mm

Siphon sans garde d'eau



Référence

896531560

Désignation

Siphon sans garde d'eau Ø 32 mm avec coude



Rails aluminium pour appareils sanitaires spéciaux

Adoptez notre solution composée de **rails et de platines clipsables** pour le montage de vos supports de savon, solutions hydroalcooliques et autres produits d'hygiène au dessus des auges chirurgicales ou lave-mains médicaux.

HYGIÉNIQUE

Forme ergonomique facilitant le nettoyage.

POSE & DÉPOSE RAPIDE


Montage/démontage rapide des accessoires grâce à la fixation sous forme de clips.

POLYVALENT

Nombreux accessoires disponibles : porte-savons, paniers brosses, supports nus ...

PRATIQUE

Fixation au-dessus de l'auge permettant une récupération du savon déversé.

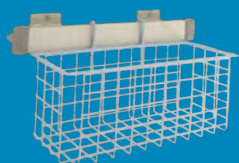

Rails aluminium pour platine & accessoires

Référence

Désignation



RAILLAV

Rail et accessoires de fixation/finitions pour lave-mains
 • L = 500 mm



RAIL1P

Rail et accessoires de fixation/finitions pour auge 1 poste
 • L = 1000 mm

Distributeurs sur platine pour cartouche Airless® (savons et SHA)



UNE GAMME COMPATIBLE AVEC TOUTES LES AUGES DU MARCHÉ

- Hygiénique : ensemble déclipable pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Montage/démontage rapide sans outil grâce à la fixation en clips
- Permet l'écoulement du savon dans l'auge et non sur le sol
- Les platines peuvent être déplacées latéralement sur toute la longueur du rail

Référence	Désignation
 DIST1POLY	Distributeur de savon (cartouche Airless) pour rail sur auge polyester ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 8 cm
 DIST1CORIAN	Distributeur de savon (cartouche Airless) pour rail sur auge Corian® ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 10 cm

Distributeurs sur platine pour cartouche HiBiSCRUB®

Référence	Désignation
 DIST5POLY	Distributeur de savon Inox autoclavable flacon carré 500 mL (type HiBiSCRUB) pour rail sur auge polyester ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 8 cm
 DIST5CORIAN	Distributeur de savon Inox autoclavable flacon carré 500 mL (type HiBiSCRUB) pour rail sur auge Corian® ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 10 cm

Platines universelles sans perçage pour distributeur toutes marques

Référence	Désignation
 DIST2POLY	Platine sans perçage pour rail et distributeur de savon toutes marques sur auge polyester ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 8 cm
 DIST2CORIAN	Platine sans perçage pour rail et distributeur de savon toutes marques sur auge Corian® ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 10 cm

Platines murales pour supports de savon/SHA

Les platines murales sont **la solution la plus simple et la plus économique** pour le montage de vos supports savons, solutions hydrocalcooliques et autres produits d'hygiène au-dessus des auge chirurgicales ou lave-mains médicaux.

ÉCONOMIQUE

Mise en oeuvre simplifiée.

POSE & DÉPOSE RAPIDE

Montage/démontage grâce à la fixation sous forme de clips.

FLEXIBILITÉ

Les platines peuvent être installées sur toute la longueur de l'auge ou du lave-mains médical.

PRATIQUE

Permet l'écoulement du savon dans l'auge et non sur le sol.



Nos platines murales se désinstallent sans outil pour faciliter le bio-nettoyage.

Platines murales pour appareils sanitaires spéciaux

	Référence	Désignation
	DIST3POLY	Platine avec distributeur universel (cartouche Airless) de savon à placer au dessus de l'auge pour auge polyester ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 8 cm
	DIST4POLY	Platine sans perçage à placer au dessus de l'auge pour distributeurs de savon toutes marques sur auge polyester ou lave-mains médical • Pour dossier épaisseur 8 cm



Innovation : module d'assistance au lavage des mains SOGTIMER®

“ Un outil indispensable dans la lutte contre les infections manuportées. ”

BOÎTIER ÉTANCHE IP55

Résistance aux détergents couramment utilisés en établissements de santé.
Façade lisse sans risque de rétention d'eau.

INDICATEUR VISUEL ET SONORE

Indication en temps réel du temps restant.

Affichage du nombre de cycles.

DÉTECTION SANS CONTACT

Capteur infrarouge.

Signal sonore au déclenchement.



ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DU BOÎTIER SOGTIMER®...

Procédure de lavage des mains assisté.

- 1 **PRENDRE UNE DOSE DE SAVON** ou de solution hydroalcoolique.
- 2 **ACTIVER LE SOGTIMER** en passant la main face à la cellule électronique.
- 3 **SUIVRE LE TEMPS INDIQUÉ** en frottant mains, poignets et avant-bras.
- 4 **UN BIP SONORE AVERTIT** que le temps du lavage des mains est écoulé.
- 5 **SE RINCER LES MAINS** une fois que le bip sonore a retenti.





Boîtiers d'assistance au lavage des mains SOGTIMER®

Référence	Désignation
 SOGTIMER1	Boîtier en saillie SOGTIMER 85 x 85 x 30 mm capteur infrarouge afficheur digital temps restant assistance au lavage des mains
 SOGTIMER2	Boîtier encastrable SOGTIMER 85 x 85 x 30 mm capteur infrarouge afficheur digital temps restant assistance au lavage des mains

